

**Lieferumfang:** 1x Heizung für IN-9008 Full HD, 1x Schnellinstallationsanleitung

INSTAR Deutschland bestätigt Ihnen hiermit, dass der Heizungseinbau KEIN Verlust der Garantie mit sich bringt.

**ACHTUNG:** Für Schäden, die Sie der Kamera bewusst / grob fahrlässig zufügen, übernehmen wir keine Haftung.



### 1 Öffnen der Kamera

Angenommen, die Kamera wurde gerade erst ausgepackt, dann müssen Sie zunächst die vier äußeren Schrauben an der Rückabdeckung lösen (1). Achten Sie beim Öffnen darauf, dass Sie das Antennenkabel nicht abreißen. Lösen Sie die Fixierschraube am Hardwareschlitten (2).




### 2 Heizungsanschluss finden

Ziehen Sie den Schlitten ein wenig aus der Kamera hervor, aber bitte nicht komplett, da die Platine auf der Unterseite noch mit PIR & Mikro verbunden ist. Den Heizungsanschluss finden Sie rechts beschriftet auf der Platine neben dem 12V Eingang.




### 3 Anschluss & Platzierung der Heizung

Schliessen Sie die Heizung an. Schieben Sie das Heizelement (3) zwischen den Schlitten und der Anschlussplatine. Positionieren Sie anschliessend das Thermostat (1) oberhalb der Anschlussplatine mit dem Metallteil zum Gehäuse hin gerichtet. Dieses darf mit der Platine nicht in Kontakt kommen.

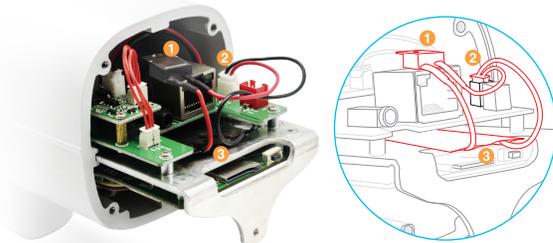

### 4 Fertigstellung der Installation

Schliessen Sie alle nötigen Kabel an und fixieren Sie den Schlitten in der korrekten Position. Achten Sie darauf, dass dabei keine Kabel eingeklemmt werden. Wenn nötig, folgen Sie dem INSTAR-Kamera-Installations-Assistenten unter <https://install.instar.de> für fortführende Montageanweisungen.

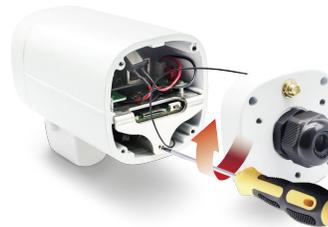

**Content of delivery:** 1x Heating Element for IN-9008 Full HD, 1x Quick Installation Guide  
**INSTAR Deutschland** hereby ensures that you will not lose your warranty by installing this additional heater.  
**ATTENTION:** Any damages caused by the user due to faulty installation are excluded from the warranty.



### 1 Opening the camera casing

Assuming the camera hasn't been installed yet, we will first need to remove the 4 outer screws (1). Be careful not to tear out the antenna cable when removing the back of the casing. Untighten the fixation screw (2).




### 2 Locating the heater connector

Slightly pull out the hardware sleigh. Don't pull it all out since the motherboard is still connected to the PIR & microphone. On the right side you will find a labeled connector for the heater.



### 3 Connecting & placement of the heater

Plug in the heater. Slide the heating element (3) between the metal sleigh and the connector board. Place the temperature sensor (1) on top of the connector board with the metal surface facing the casing. The metal surface must not touch the boards.

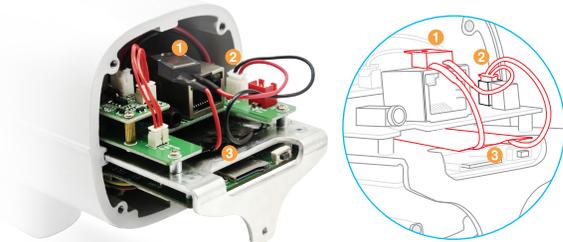

### 4 Finishing the installation

Connect all necessary cables and make sure they are not squeezed by the sleigh. Tighten the fixation screw and follow the INSTAR Camera Installation Guide on <https://install.instar.com> to assemble the casing and mount.

